

TILLYKKE MED DIN NYE MAGICARD PONTO 100 KORTPRINTER

Pak din printer ud og stil den på bordet.
Følg guiden som er vist på flappen af kassen– installer farvebånd og plastikkort
i printeren.



VIGTIGT !!!
DU MÅ IKKE TILSLUTTE PRINTEREN TIL PC'EREN,
FØR NEDENSTÅENDE PRINTER DRIVER ER INSTALLERET.

Printer driver finder du her:
<https://support.magicard.com/solution/driver/>

Download driveren og vælg "Kør"

MAGiCARD Product Support




Magicard Windows Printer Driver


This is the latest Windows Unified Driver for the full range of Magicard printers, includ

Magicard Printer Driver: v2.7.1.600
Release Date: 16/03/2022




I denne guide viser vi installation af printeren via standard USB kabel

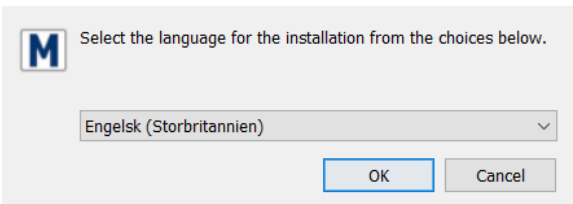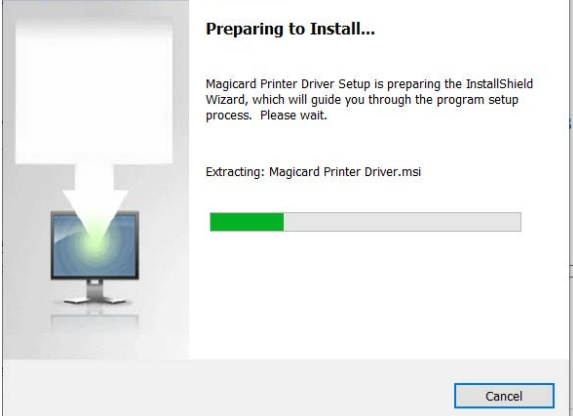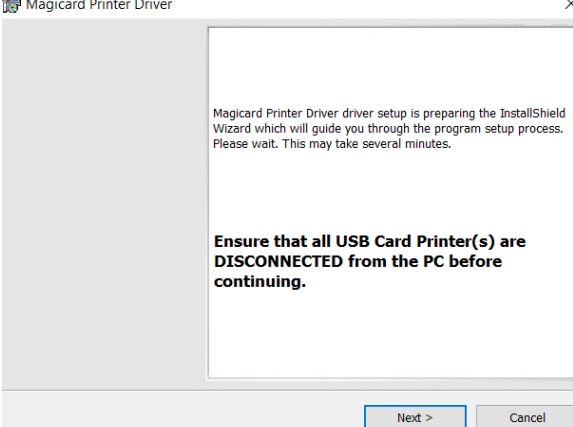	Vælg sprog (engelsk) og tryk OK
	
	Følg guiden på skærmen og tryk NEXT
	1) Tryk install Vælg USB Tryk NEXT

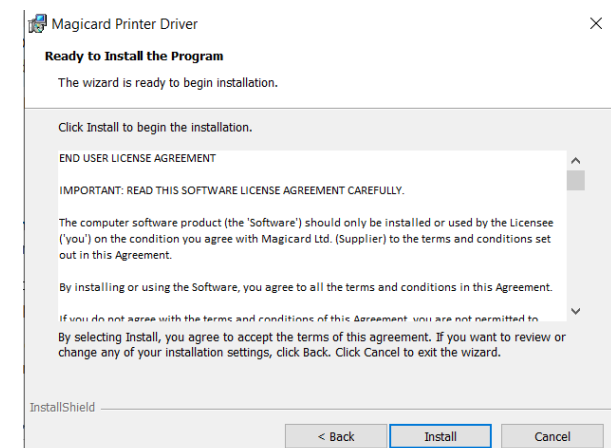


Tryk install knappen

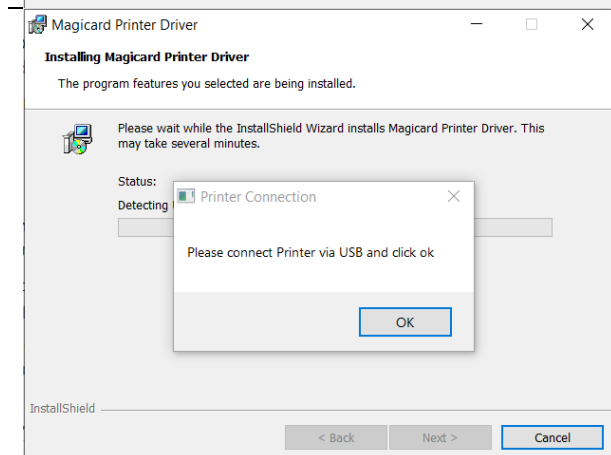

Tilslut strøm til printeren og tænd printeren.
Tilslut USB kabel.

Når power knappen på printeren lyser konstant hvid, trykker du OK på skærbilledet.

Printeren er nu installeret og du afslutter installationen ved at trykke FINISH

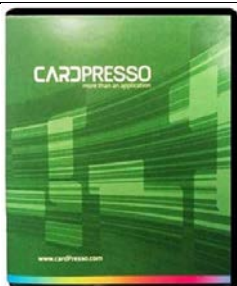

Kortprinteren er nu installeret som en standard Windows printer. Du kan derfor printe kort ud fra alle de programmer som understøtter standard Windows printer.

Skal du printe fra CardPresso – kan du følge guiden "Kom godt i gang med CardPresso" fra www.idonline.dk/support

Sikkerhedsprint / hologram

Din Magicard Pronto 100 kortprinter er som standard opsat til at printe et hologram / sikkerheds overlay på dine printede kort



Dette kan du slå til / fra i printer driveren

- 1) Gå til dine printere og scannere
- 2) Vælg Magicard Pronto 100
- 3) Vælg administrer
- 4) Vælg Udskriftsindstillinger

🏠 Magicard Pronto 100 (V2)

Administrer din enhed

Denne enhed har et par forskellige funktioner. Vælg én for at administrere indstillinger for denne funktion.

Magicard Pronto 100 (V2) ▾

Printerstatus: Inaktiv

Åbn udskriftskø

Benyt som standard


Udskriv en testside

Kør fejlfindingsværktøjet

Printer egenskaber

Udskriftsindstillinger

Hardware egenskaber

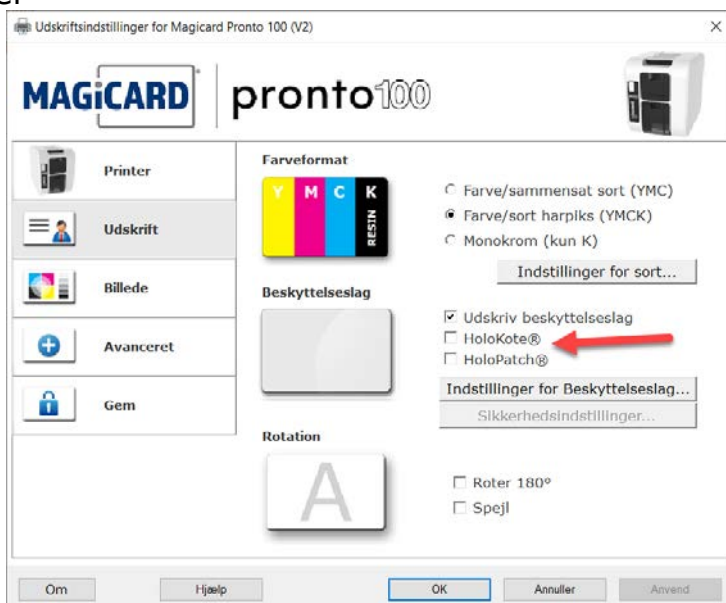

- 5) Sæt hak eller fjern hak ved HoloKote
- 6) Tryk anvend og afslut ved at trykke OK